

Péče a údržba

1. Pokud při otvírání konzervy dojde ke zpomalení otvíráku, může to indikovat nízkou úroveň nabití baterie a je potřeba baterie vyměnit. Pokud se otvírák konzervy při používání zcela zastaví, podívejte se níže na „Řešení problémů“.
2. Pro vyčištění nože otvíráku vyjměte v rámci bezpečnosti baterie a sundejte přední kryt. Otřete nůž vlhkým hadříkem nebo houbičkou, pomocí jemného neabrasivního čistícího prostředku, a následně jej důkladně osušte čistým suchým hadříkem.

Řešení problémů

1. Pokud se otvírák konzervy zasekne kvůli nízké úrovni nabití baterie nebo zdeformovanému okraji konzervy, aktivujte funkci zpětného chodu stisknutím tlačítka a nůž se vrátí do výchozí polohy (Obr.6).
2. Pokud jsou baterie vybité, může se stát, že se konzerva po stisknutí tlačítka neuvolní. Odsuňte kryt baterií a vyměňte 2 baterie AA. Otvírák na konzervy by měl pokračovat v řezání. Po dokončení řezání vráťte nůž do výchozí polohy opětovným stisknutím tlačítka. Nezapomeňte nasadit po výměně baterií zpět kryt baterií.
3. Konzervy s těžkými švy a nerovnými okraji mohou otvírák zastavit. Pokud k tomu dojde, postupujte podle výše uvedeného postupu k uvolnění konzervy. Začněte řezat těsně za jakoukoliv menší boudou nebo promáčknutím na konzervě
POZNÁMKA: Otvírák na konzervy neotvírá konzervy bez okraje nebo konzervy s neobvyklými rohy.
5. Víko konzervy se může po zastavení otvíráku zachytit na noži. Potáhněte rukou víko dozadu a víko se z nože uvolní.



Specifikace

Rozměry: 125 x 72 x 50 mm
Skladovací teplota: 10 až 40°C
Baterie: 2 x AA alkalické nebo dobíjecí baterie



DKB Household UK LTD
Farnborough GU14 7UE
E: cust.serv@dkbrands.co.uk
T: +44 (0) 1252 828055
www.culinaire.com
www.dkbrands.com

Patentováno a patent čeká na vyřízení
Tisťeno v Číně
XC69025rev0

CULINAIRE

ONE TOUCH™

Automatický otvírák na konzervy

Návod k použití



Úvod

Gratulujeme k zakoupení Automatického otvíráku na konzervy (model č.:KC86). Tento neuvěřitelný produkt vám pomůže otevřít téměř všechny konzervy bez námahy. Otvírák na konzervy se snadno používá. Umístěte otvírák na konzervu a stiskněte tlačítko. Otvírák na konzervy automaticky ořízne víko konzervy. Jakmile se víko z konzervy uvolní, opětovným stisknutím tlačítka se nůž vrátí do výchozí polohy.


Důležité bezpečnostní pokyny

- ♦ Před použitím otvíráku na konzervy si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- ♦ Při použití otvíráku na konzervy v blízkosti dětí je nutný důkladný dohled.
- ♦ NEOTVÍREJTE nádoby pod tlakem (aerosolového typu).
- ♦ NEOTVÍREJTE nádoby s hořlavými kapalinami, jako jsou zápalné kapaliny.
- ♦ NENECHÁVEJTE otvírák na konzervy bez dozoru.
- ♦ NEMAČKEJTE tlačítko, pokud je sejmутý přední kryt.
- ♦ Nezapomeňte ihned po dokončení řezání stisknout tlačítko, aby se otvírák zastavil.
- ♦ Během výměny baterie NEMAČKEJTE tlačítko, abyste otvírák nezapnuli.
- ♦ Před čištěním nože vyjměte baterie, aby nedošlo k náhodnému zapnutí otvíráku.
- ♦ Vyhýbejte se kontaktu s nožem. Udržujte ruce, vlasy, šperky, oblečení atd. v průběhu používání otvíráku mimo dosah nože, abyste zabránili zranění a/nebo poškození otvíráku.
- ♦ NEPONOŘUJTE otvírák do vody nebo jiných kapalin.
- ♦ NENÍ VHODNÝ do myčky nádobí.

ULOŽTE POKYNY PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

Tento otvírák na konzervy je určen pouze pro použití v domácnosti. Před prvním použitím si přečtěte následující pokyny.

1 Díly

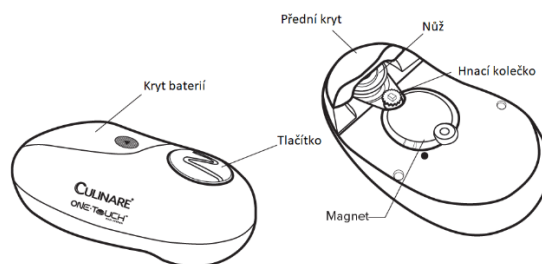


Začínáme

Instalace baterie

1. Odsuňte kryt baterií a nainstalujte 2 alkalické nebo dobíjecí baterie AA do přihrádky na baterie podle pokynů o polaritě (+/-).
2. Po instalaci baterií vraťte zpět kryt baterií.
3. Stiskněte tlačítko pro zpětný chod nože, kdykoli je to nutné.
4. Vždy vyměňte obě baterie najednou a nikdy nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie různých typů.
5. Vyjměte baterie, pokud otvírák plechovek neplánujete delší dobu používat.

UPOZORNĚNÍ: Nůž může být při výměně baterií stále v provozu. Vždy držte prsty z dosahu nože.

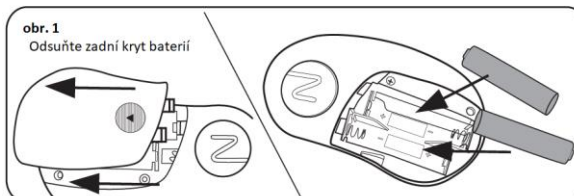

Ovládání otvíráku

1. Umístěte otvírák na horní část konzervy s okrajem umístěným v drážce mezi nožem a hnacím kolečkem (obr. 2).
- POZNÁMKA: Chcete-li otevřít konzervu s očkem na otevření, otočte ji vzhůru nohama, aby otvírák mohl pracovat na víku bez očka.
2. Konzervu položte na rovný povrch a stiskněte tlačítko po dobu cca jedné vteřiny a pak jej uvolněte. Otvírák začne konzervu řezat (obr. 3).
3. Po dokončení řezání ihned stiskněte tlačítko pro zpětný chod nože (obr. 4).
4. Ujistěte se, že se nůž vrátil do výchozí polohy a motor se zastavil. Pak sejměte otvírák z konzervy. Magnet na otvíráku konzervy pohodlně zvedne víko (obr. 5).

POZNÁMKA: Na kulatém noži je funkční ostrý okraj, se kterým by se mělo manipulovat s patřičnou opatrností

